

DVD Multi ドライブを選択されたお客様へ

DVD Multi ドライブを搭載した製品ではハードディスクをリカバリした場合にドライブの設定変更をおこなう必要があります。この設定をおこなうことでWindows XP標準機能であるDVD-RAMメディアへの書込みが可能となります。また、付属アプリケーションソフト「Drag'n Drop CD」ではDVD-RAMメディアの書込み機能はありません。

設定方法

1. 「スタート」ボタンをクリックしてメニューを表示させ、「マイコンピュータ」をクリックします。




2. 「マイ コンピュータ」ウィンドウが開くので「DVD-RAM ドライブ (E:)」アイコンの上でマウスを右クリックすると、サブメニューが表示されます。



① メニューから「プロパティ (R)」をクリックします。

3. 「DVD-RAM ドライブ (E:) のプロパティ」ウィンドウが表示されるので「書き込み」タブをクリックします。

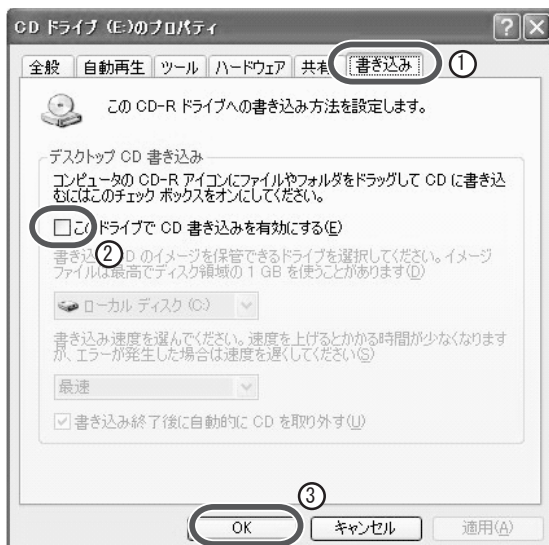

4. 「このドライブでCD書き込みを有効にする (E)」チェックボックスのチェックをはずして「OK」ボタンをクリックします。

これで設定は終了です。